


1

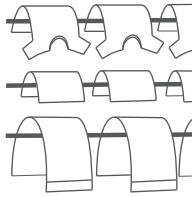

Fördela tvätten jämnt på hängarna.
Häng inte tvätten för tätt, det förlänger torktiden.
Dörren ska ej öppnas under torkprocessen.

2



Tryck **ON/OFF** och välj torkprogram genom att stega upp/ner.

Displayen visar valt program.

Aut 40° Normal

Aut 40° Extra

Aut 60° Normal


Aut 60° Extra

40°/60° beroende av plaggens tvättråd.

Normal Används för torkning av normala plagg.


Extra Används för torkning av tjockare plagg, djuptorkning.

3

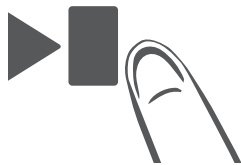


Bekräfta valet med **START/STOPP** knappen.
Torkprogrammet startas.

4

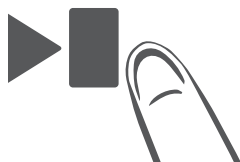


Med att åter trycka på **START/STOPP** knappen avslutas torkprocessen med en avsvlningsperiod.


5

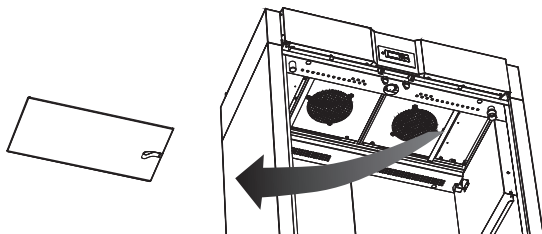


Luddfiltret borstas rent med den medföljande borsten efter avslutad torkning.

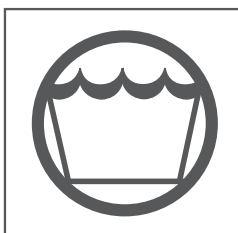

Torkskåpet är endast avsett för textilier tvättade i vatten

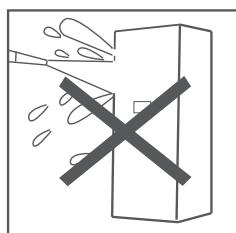


Får ej överspolas med vatten

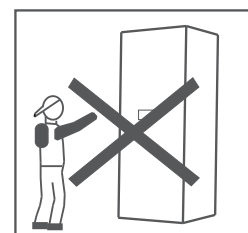

Får ej användas av minderåriga

1

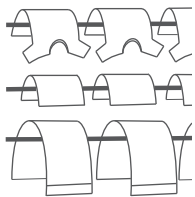

Jakakaa pyykki tasaisesti ripustimille.
Älkää ripustako pyykkiä liian taajaan, se pidentää kuivausaikaa.
Ovea ei saa avata kuivausprosessin aikana.

2



Painakaa **ON/OFF** ja valitkaa kuivausohjelma siirtymällä ylös/alas.

Näytössä näkyy valittu ohjelma.

Aut 40° Normaali

Aut 40° Extra

Aut 60° Normaali


Aut 60° Extra

40°/60° riippuen vaatekappaleiden pesuohjeista.

Normaali Käytetään normaalien vaatekappaleiden kuivaukseen.


Extra Käytetään paksujen vaatekappaleiden kuivaukseen, syväkuivaukseen.

3

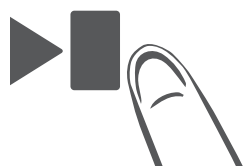


Vahvistakaa valinta **START/STOPP** painikkeella.
Kuivausohjelma käynnistyy.

4

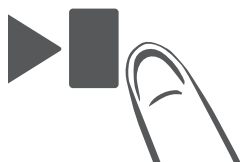


Painamalla uudelleen **START/STOPP** painiketta kuivausprosessi päättyy jäähdytysvaiheella.


5

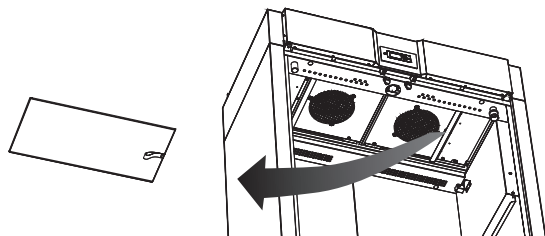


Kuivauksen päätyttyä nukkasuodin harjataan puhtaaksi mukana seuraavalla harjalla.

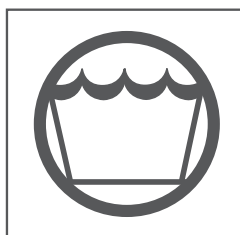

Kuivauskaappi on tarkoitettu ainoastaan tekstiilien vesipesuun

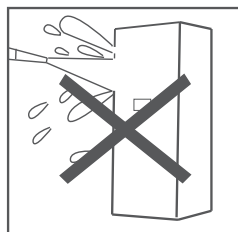

Ei saa huuhdella vedellä

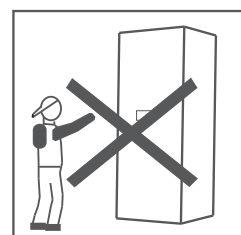

Alaikäiset eivät saa käyttää