


Installationsanvisning
Torklinor 612 001 07

427 001 462

Torklinesats


Fäste 4x

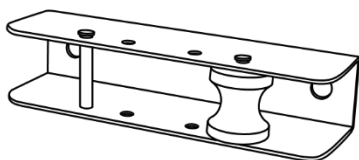

Vantskruv 4x




Fäste 4x

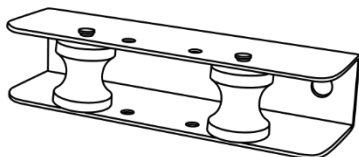

Krympslang 4x




Fäste 4x

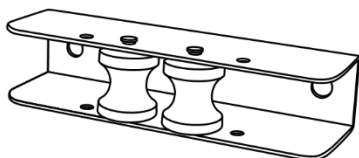




Wirelås 4x












Lindistanser 50x




Wire Ø5 90m

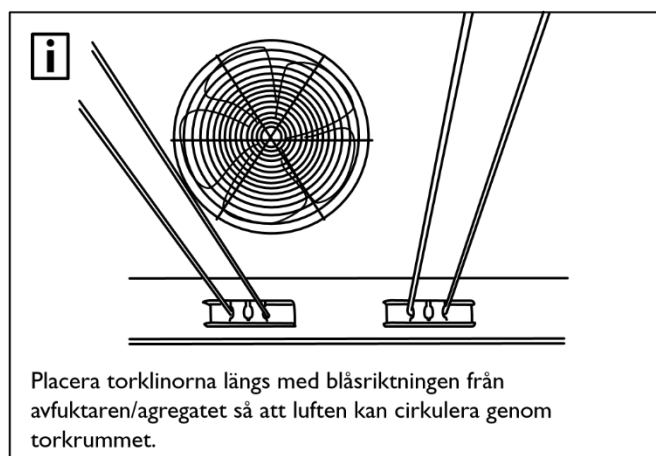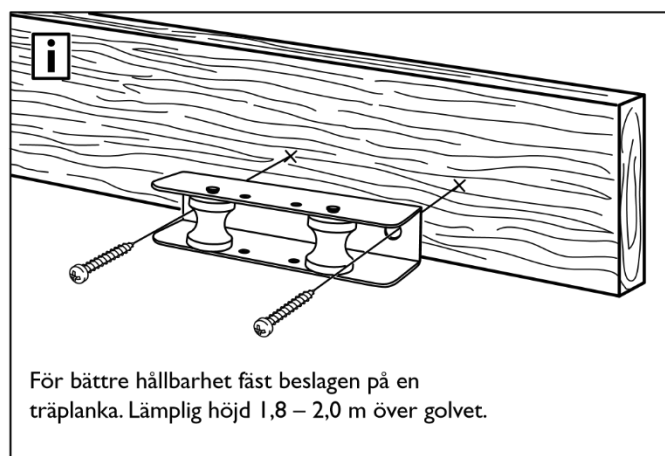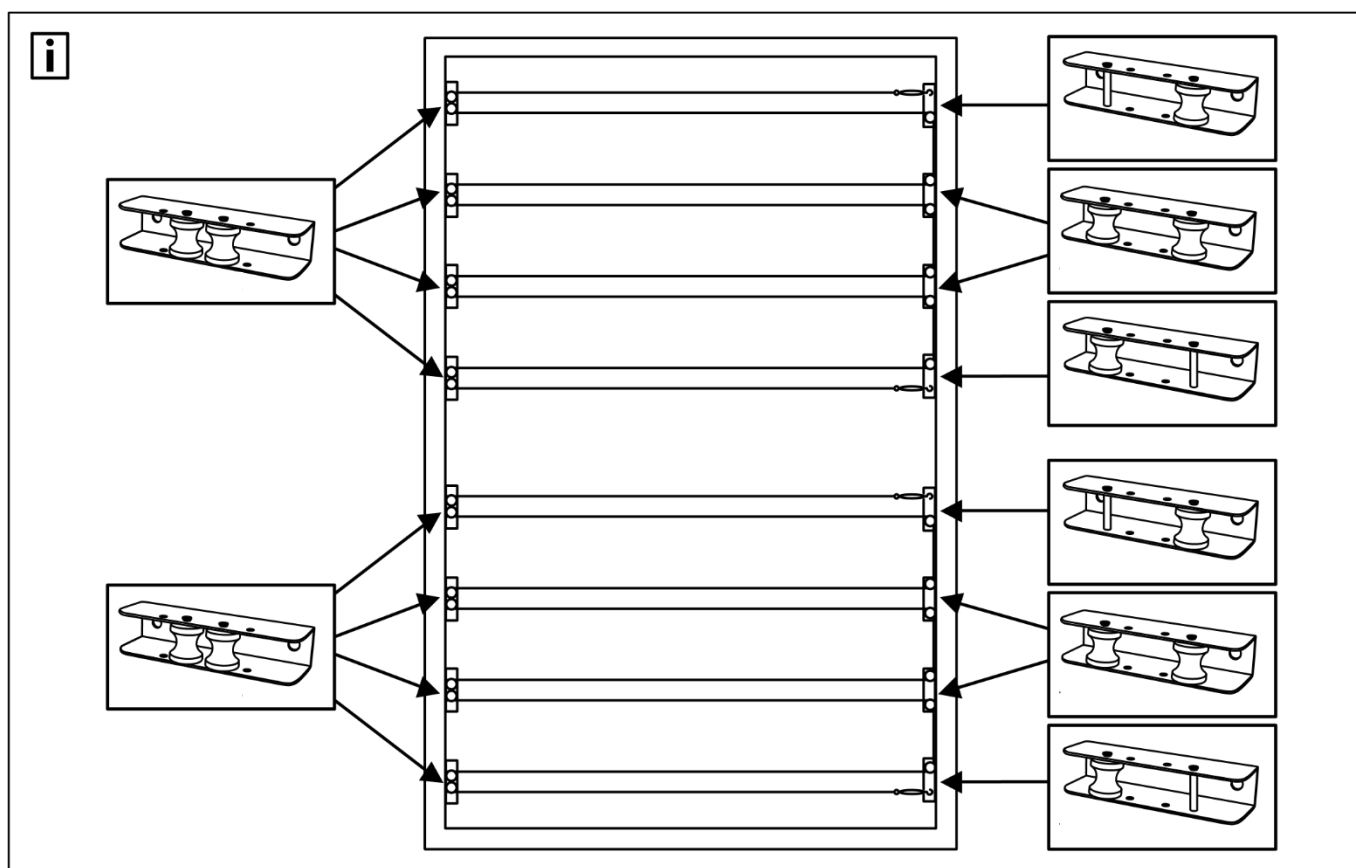

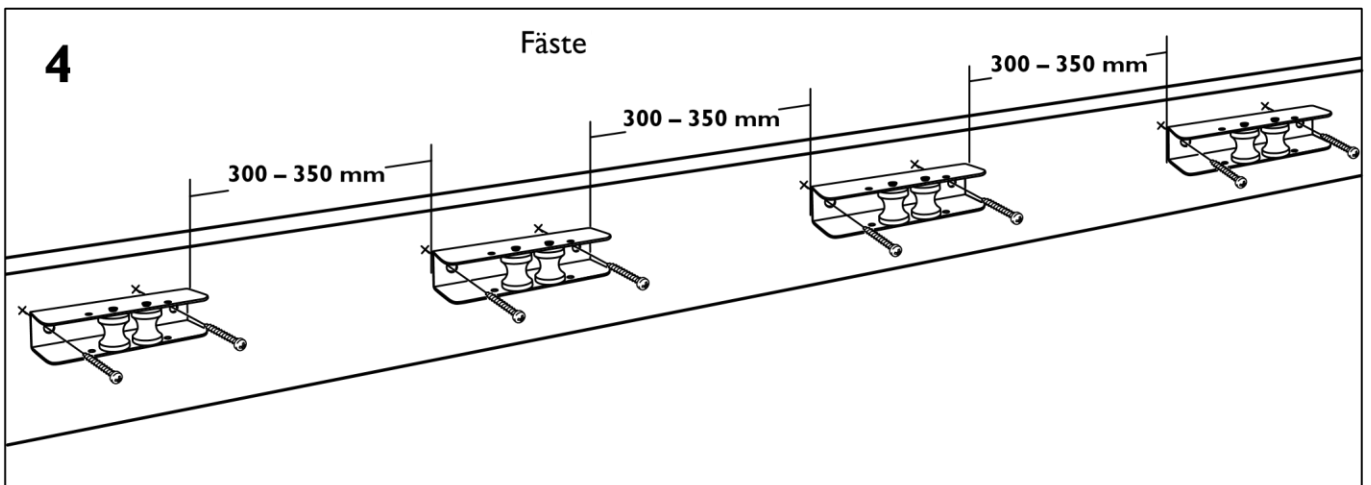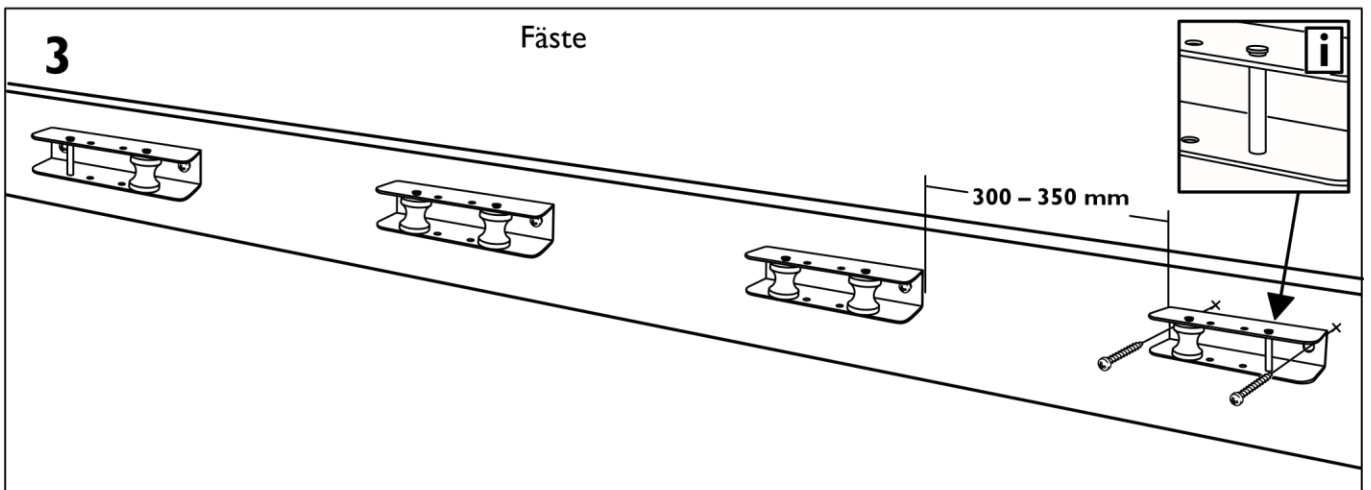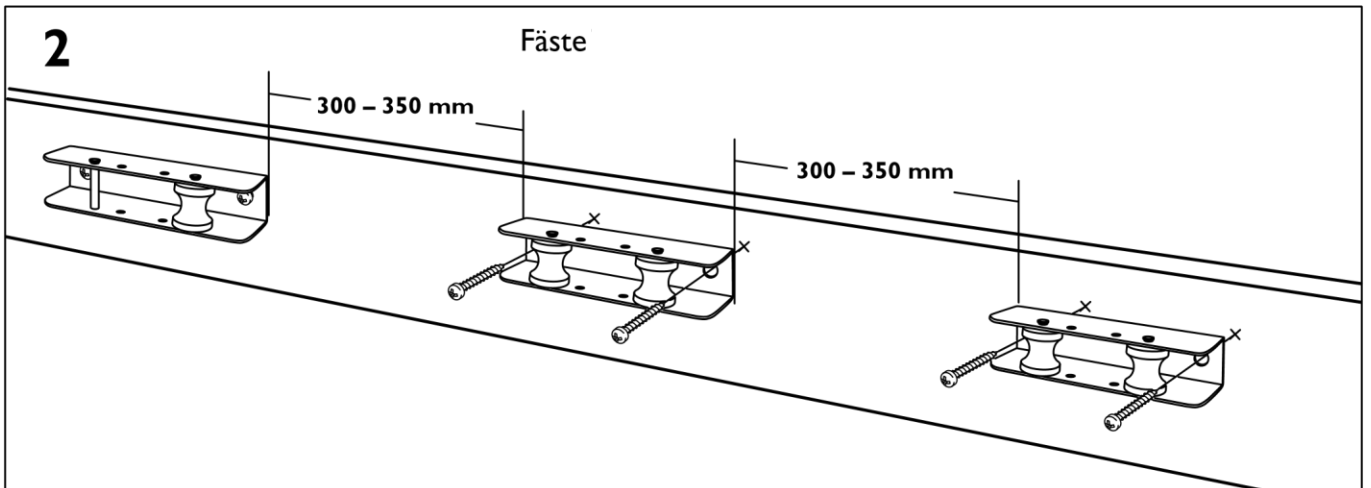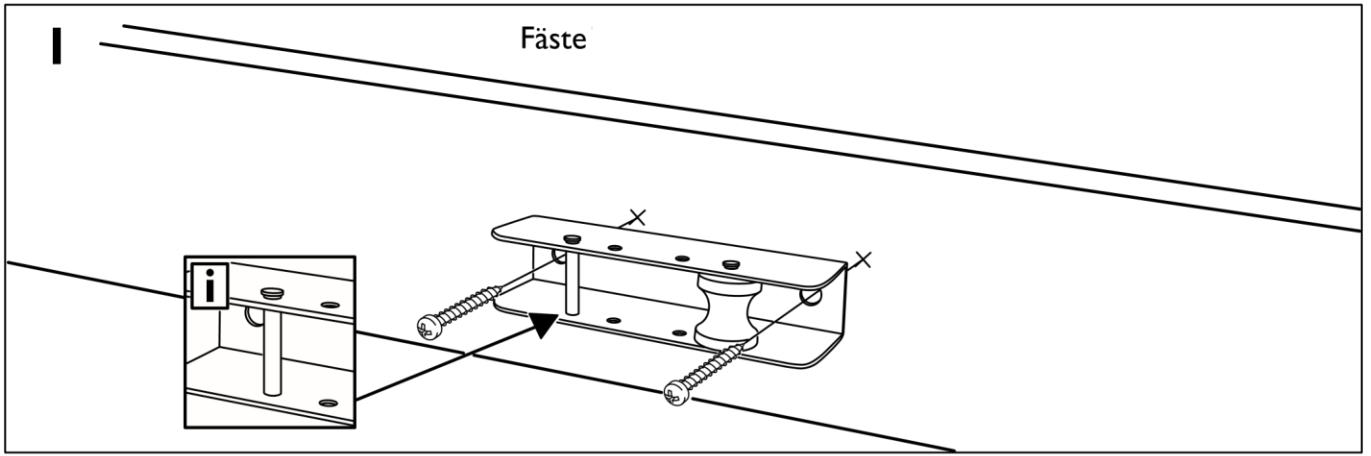


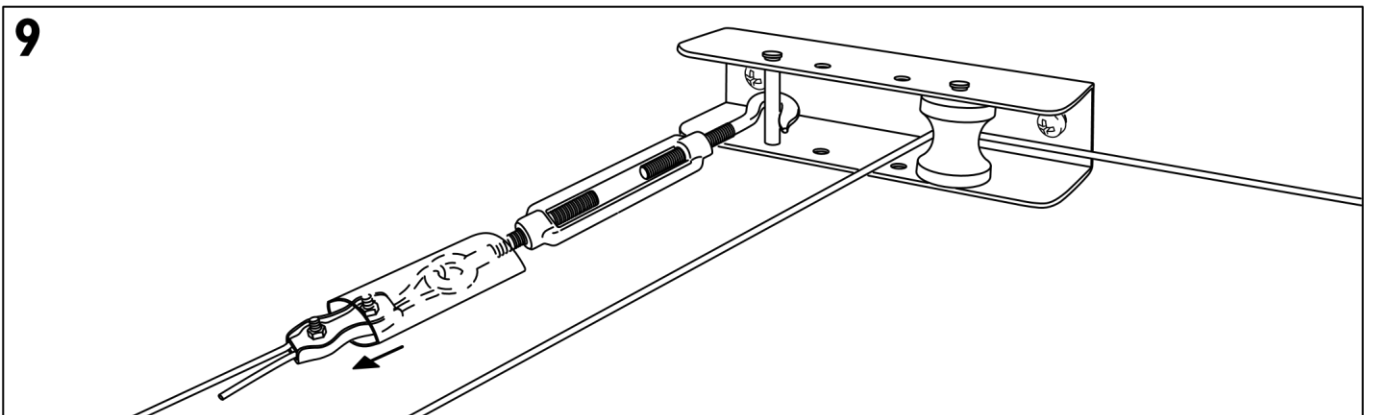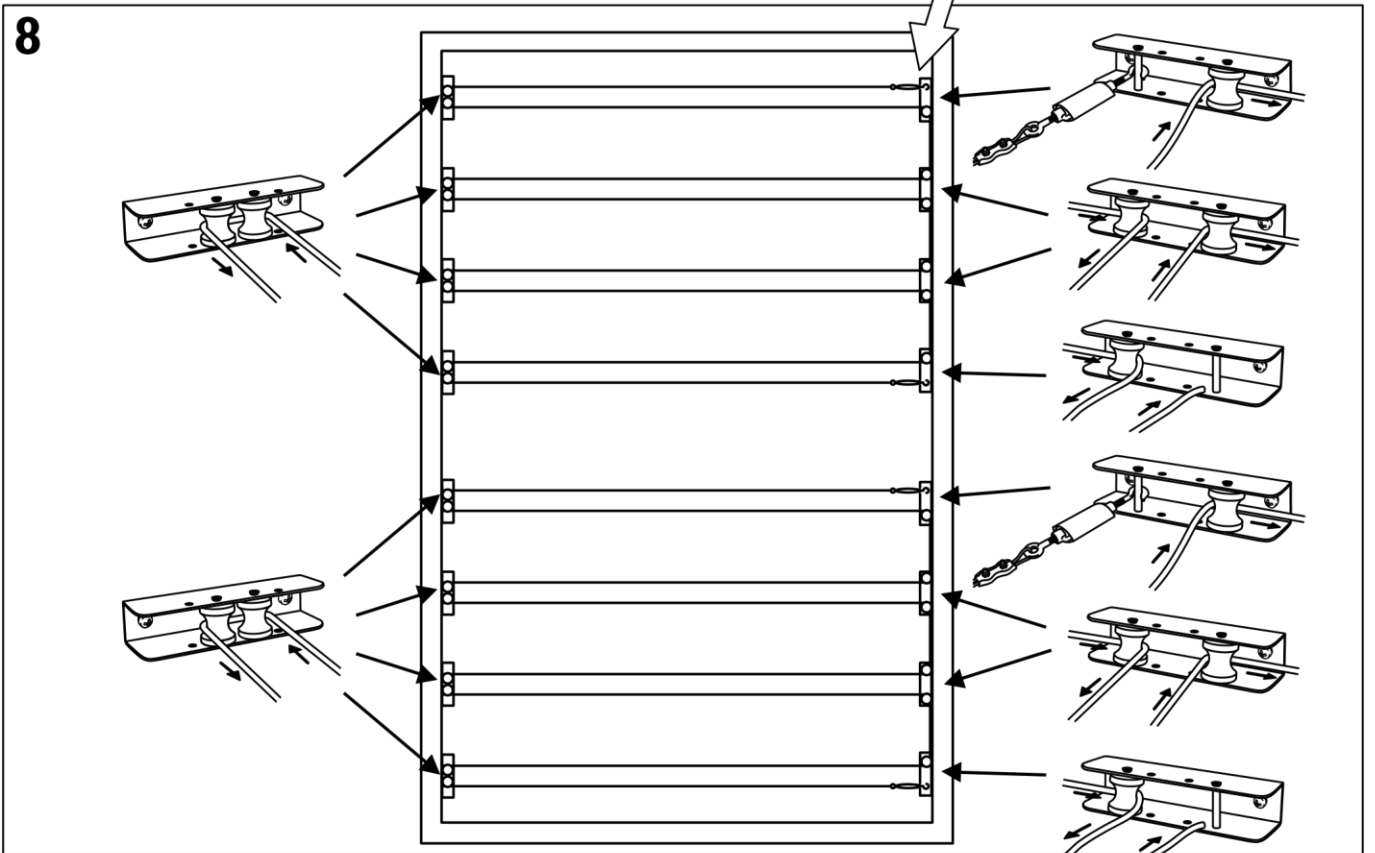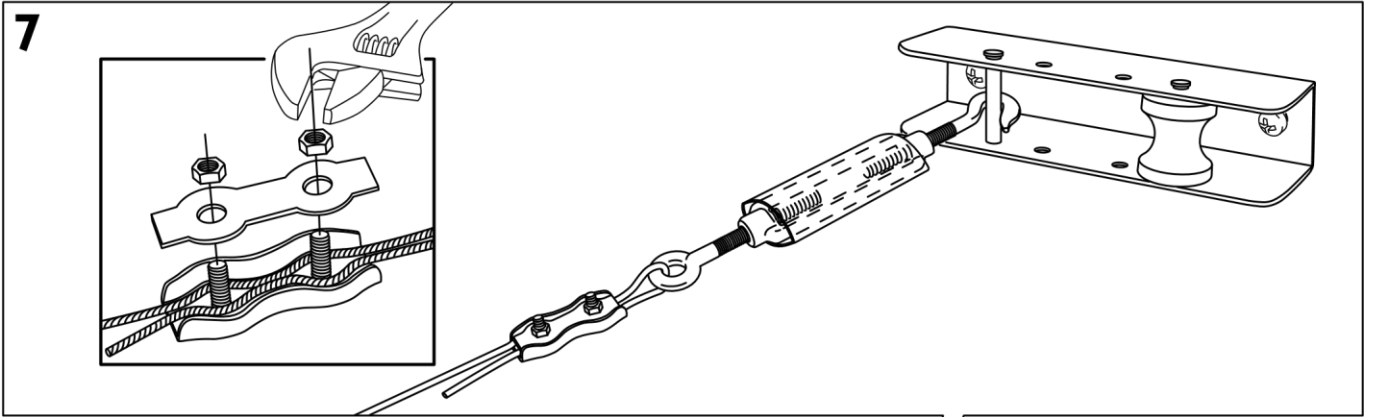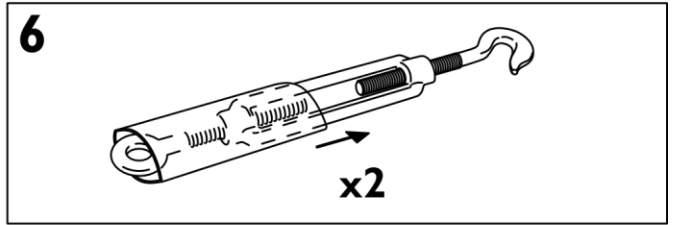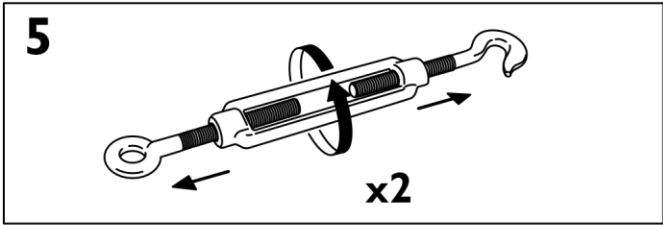


10

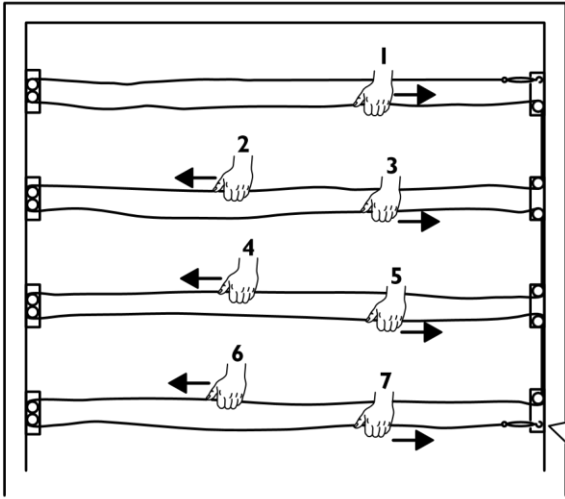


11

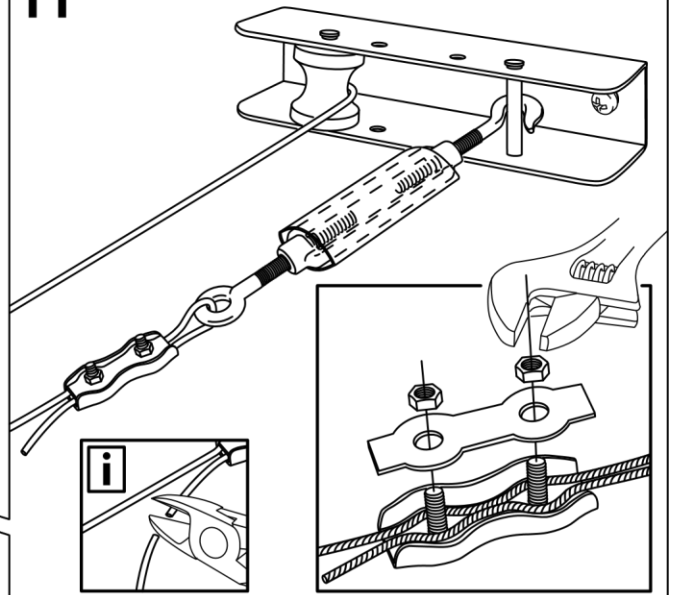


12

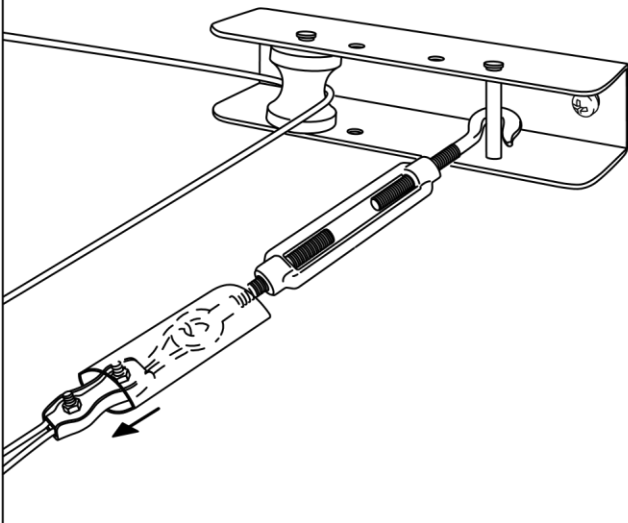


13

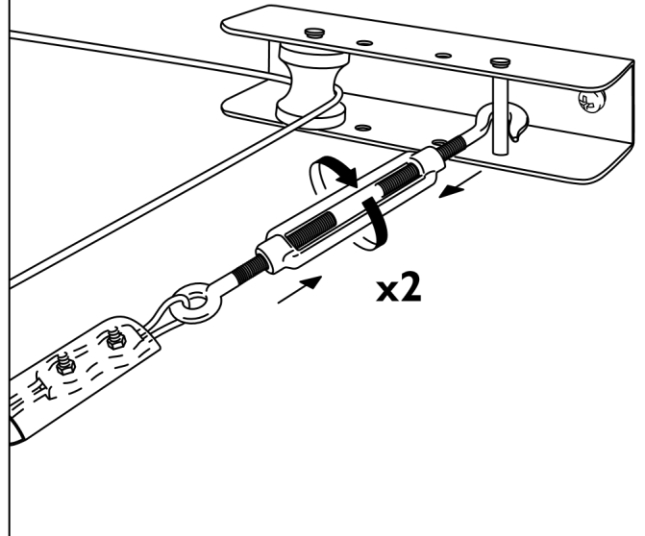

14

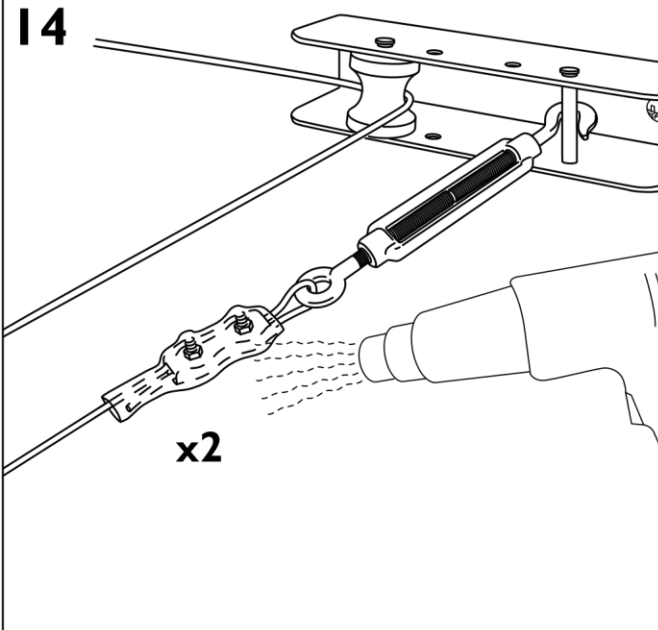


15


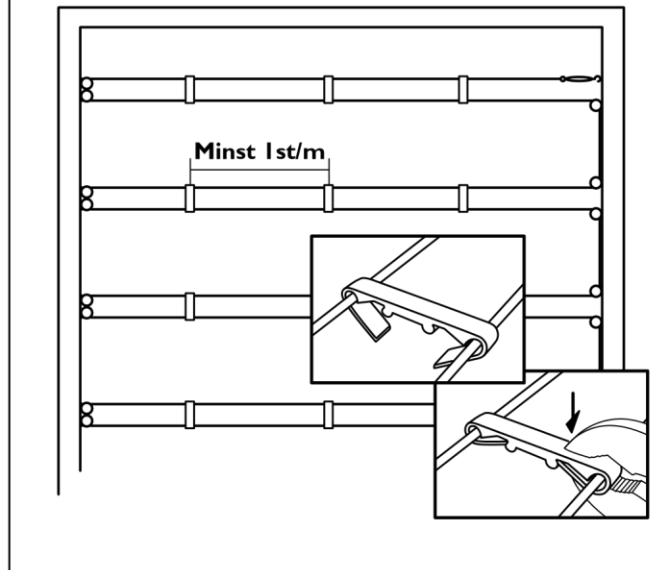


Montering vid nivåskillnad

Fäste 2x

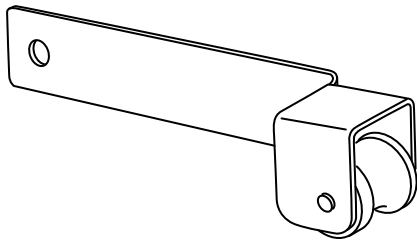

Fäste 2x

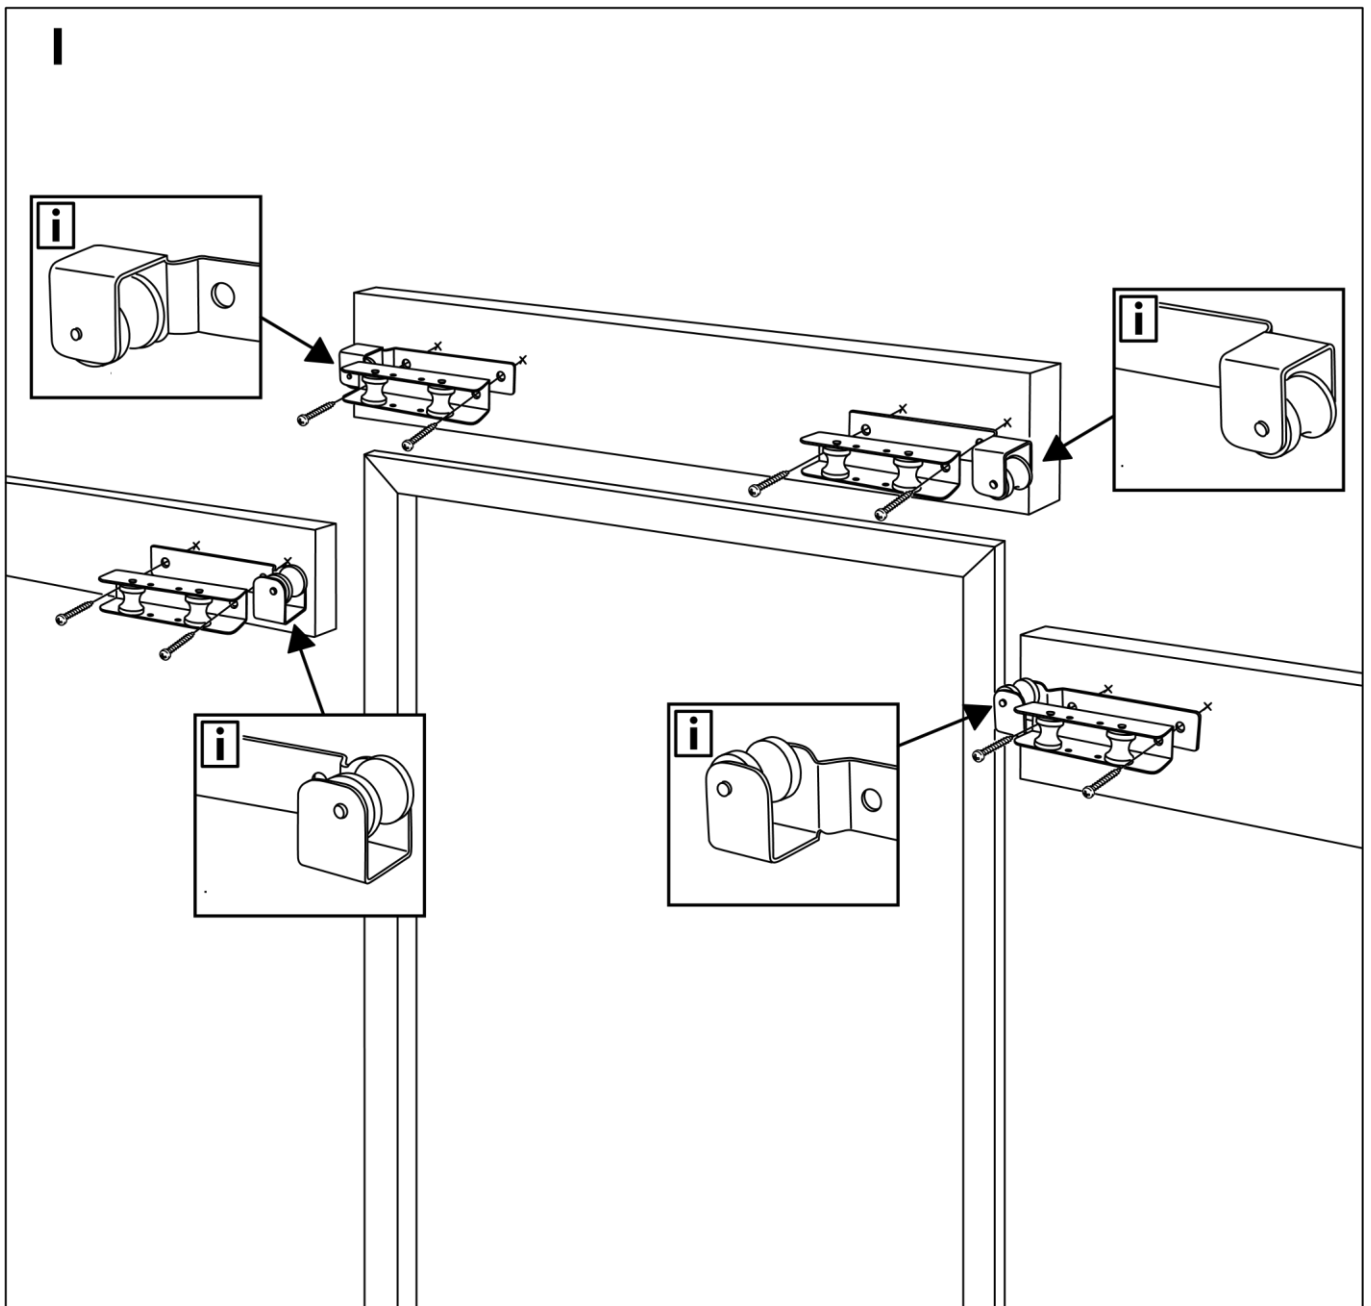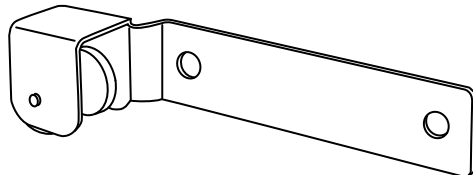

Nimoverken AB

Box 288

542 23 Mariestad

info@nimoverken.com

+46 (0)506 488 00